



BEDIENUNGSANLEITUNG

GREE **KLIMAANLAGEN**

MODEL:

Kanalgerät

FGR 3.5 / Na-K
FGR 5 / Na-K
FGR 7 H / (XSD) Na-K
GFH 12 K3 FI (INVERTER)
GFH 42 K3 FI (INVERTER)

RoHS Conform

Inhalt

Bedienungs- anleitung	Sicherheit		3
	Componets Beschreibung	Ein und Aus schalten	5
		Temperatur einstellen	5
		Ventilator einstellen	5
		Sleep funktion	6
	Wirkung Fernbedienung (verdratet)	Bedienung	6
		Timer einstellen	6
		Einstellen frische Luftventil	7
		Energie ersparen	7
		Auslesen Außentemperatur	9
		Automatisch einschalten nach unterbrechen Ernährung	9
		Debug funktion	9
		Fehler Codes	10
	Wirkung Fernbedienung Infrarot		11
	Funktion Gerät		14
	Woche Timer		14
	Zwei Sensoren einstellung		15
Installation Innengerät		17	
Installation Außengerät		19	
Vorsichtsmaßnahmen für installation Innen und Außengerät		20	
Luftanschluss		21	
Kontrollieren Sie den Kondensatablauf und Wahl Kältemittelleitung		22	
Installation Kältemittelleitung		22	
Position und Methode zusammenstellung verdratet Fernbedienung		27	
Verbinden Kabels		30	
Fehler und Wartung		31	
Appendix		33	

◆ Sicherheit

Danke für die Wahl einer Klimaanlage Gree, lesen Sie die Anleitung bitte ausführlich vor Inbetriebnahme, Bewahren Sie die Anleitung gut!

Das folgende Symbol kennzeichnet eine Warnung:



Warnung: Dieses Symbol bedeutet, dass es nicht gut funktionieren Verletzungen verursachen kann.



Warnung

- Dieses Gerät wird gebraucht in Büros, Restaurants enz.
 - Der Installation muss durch eine anerkannte Firma durchgeführt werden
 - Überprüfen Sie, ob die Halterung oder Base stark genug sind.
 - Installieren Sie den Abfluss richtig, das Erfolg kann sein ein Leckage.
 - Halten Sie leicht entzündliche Substanzen, wie z.B. Sprays vom Gerät fern.
 - Schalten Sie das Gerät aus bei starkem Geruch oder Rauch Phänomene.
 - Sorgen Sie für einen konstanten Luftstrom
 - Stecken Sie keine Hände in das Gerät hinein.
 - Schalten Sie das Gerät nicht ein oder aus durch den Stromversorgungsunterbrechung..
 - Das Gerät muss nicht in einem feuchten Raum installiert werden.
-
- Kontrollieren Sie, ob die Montage der Ernährung entspricht mit dem gelieferten Gerät.
 - Kontrollieren Sie beim Einschalten, dass alles gut miteinander verbunden ist.
 - Sorgen Sie für eine gute Erde. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einen guten Boden installiert ist..
 - Einmal gestartet, wird das Gerät erst nach +/- 5 Minuten stoppen. Das verhindert, dass das Öl nicht mehr richtig Kompressor geht.
 - Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt betätigen.
 - Schalten Sie die Ernährung aus, bevor Sie mit Wartung beginnen.
 - Ziehen Sie den Stecker heraus, wenn das Gerät länger nicht benutzt wird.
 - Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von hoher Säure oder Salz Wert anwesend ist, informieren Sie darüber Ihre Lieferanten.
 - Legen Sie keine Gegenstände auf oder um den Außenteil
 - Legen Sie einen Wartungsschalter auf das Außengerät.
 - Es muss alles nach den Anweisungen installiert werden, durch eine anerkannte Firma.

◆ Kabelfernbedienung



Warnung

- Stecken Sie kein Fernbedienung auf ein Platz wo es feuchtig ist oder Leckagen auftreten können.
- Vermeiden Sie vibrieren oder andere formen von bewegen.

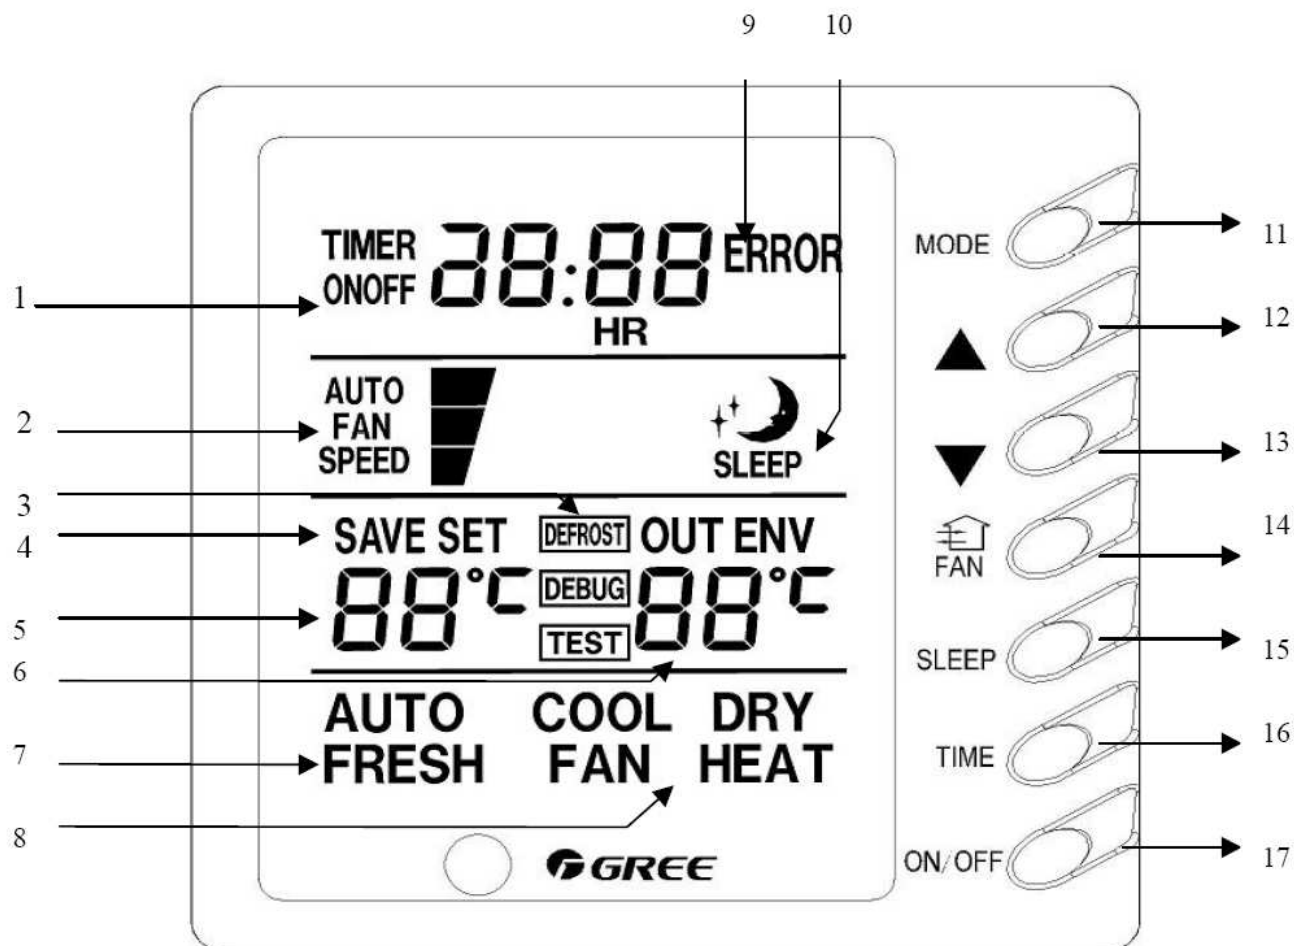


Fig 1

1 Timer an / aus	10 Sleep Status weisung
2 Ventilator automatische hoch/mittel/niedrig	11 Mode Wahl Taste
3 Abtau anzeige	12 Temperatur erhöhen
4 Energie besparung	13 Temperatur erniedrigen
5 Temperatur Einstellung	14 Ventilator einstellung
6 Raumtemperatur weisung	15 Sleep Taste (Kontrolle Außentemp.)
7 Frische luft nachricht	16 Timer anzeige
8 Mode Wahl (automatisch,kühlen trocknen,heizung, ventilieren.	17 ON/OFF Taste
9 Fehler Status weisung	

◆ Fernbedienung

1. Ausschalten ON/OFF Gerät Fig. 2

Drücken Sie auf der ON/OFF Taste, das Gerät wird einschalten. Drücken Sie auf der ON/OFF Taste, das Gerät wird ausschalten.

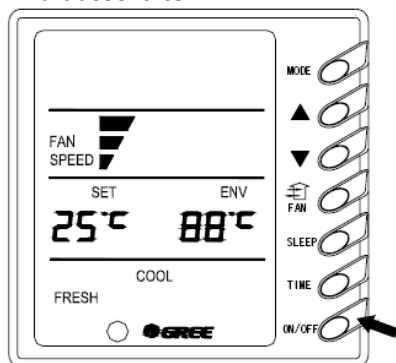


Fig 2

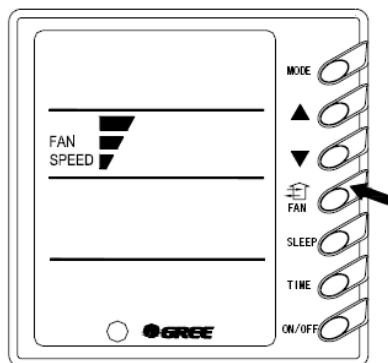


Fig 3

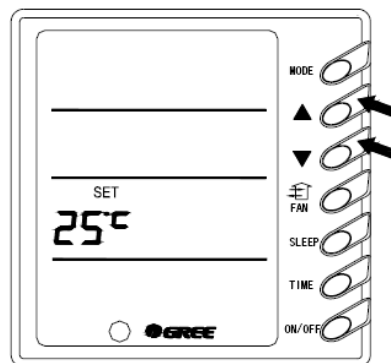


Fig 4

2. Ventilator einstellung (figuur 3)

Durch mehrmals auf diesem Taste zu drücken, ändert die Ventilatorgeschwindigkeit. Wie den folgende einstellungen:

→Low Speed→Medium Speed→High Speed→Auto→

Während der Entfeuchtung, geht den Ventilatorgeschwindigkeit automatisch auf niedrige Geschwindigkeit.



Fig 5

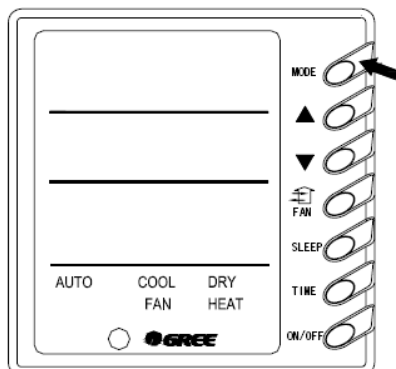


Fig 6

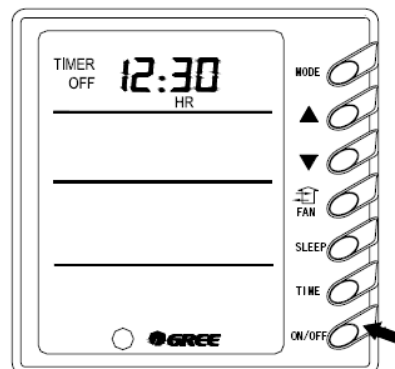


Fig 7

3. Temperatur Einstellung

Drücken Sie auf ▲ um den Temperatur zu erhöhen und drücken Sie auf ▼ um den Temperatur zu erniedrigen. Durch 1x zu drücken wird den Temperatur ändern mit 1 °C.

Bemerkung: drücken Sie er▲ gleichzeitig für Sekunden ein und bei der Temperatur anweisung wird EE erscheinen. Alle Tasten sind blockiert. Drücken nog einmal 5 Sekunden und den Funktion ist aufgehoben.

Wenn das Gerät durch ein zentrale steuerung blockiert ist dann sind alle Tasten außereinsatz und das Display wird CC zeigen.

Temp einstellung:

Erhitzen 16°C ~ 30°C
Kühlen 16°C ~ 30°C

Entfeuchten 16°C ~ 30°C
Ventilieren kein Temperatur Einstellung

◆ Fernbedienung

4. Sleep funktion (figuur 5)

SLEEP ON: Drücken Sie die FUNKTION Taste im ON-STAND nach 'sleep' funktion und drücken Sie Enter/Cancel um 'sleeping funktion' ein zu schalten.

SLEEP OFF: Während 'sleep on-stand', drücken sie die Funktion Taste nach 'sleep' Funktion und dann drücken Sie Enter/Cancel um den Funktion aus zu schalten.

Im 'cooling' und 'dry' Mode, wenn das Gerät mit 'sleep' Funktion funktioniert für 1 Uhr, wird der eingestellte Temperatur erhöhen mit 1°C und 1°C nach wieder 1 Stunde. Nachher, das Gerät wird bei dieser Temperatur bleiben. Im 'heating' Modem wenn das Gerät mit 'sleep' Funktion funktioniert für 1 Uhr, den Eingestellte Temperatur wird mit 1°C niedrig und 1°C nach wieder ein 1 Stunde. Nachher, das Gerät wird bei dieser Temperatur bleiben.

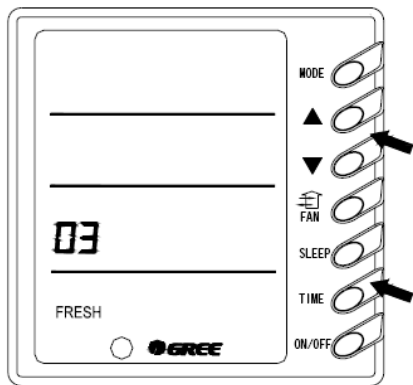


Fig 8

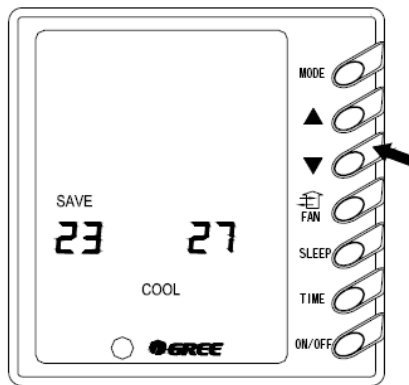


Fig 9

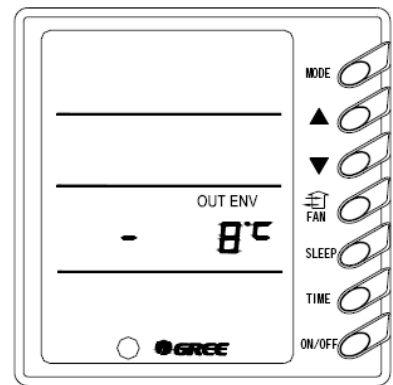


Fig 10

5. Funktion Auswahl(Fig. 6) Der AUTO Mode kann nur über die Kabelfernbedienung eingestellt werden.

Durch wiederholtes drücken kann ein Wahl gemacht werden zwischen verschiedenen Mode:

→Cooling→Dehumidifying→Fan→Heating→Auto→

Der Wahl wird auf Display gezeigt. Abhängig von der Wahl und der eingestellte Temperatur wird das Gerät ein und ausschalten.

Während der AUTO mode gibt es kein möglichkeit um ein Tempratur ein zu stellen.

Wenn Sie AUTO Mode Wählen und die Außentempratur ist niedrig und die relativ feuchtigkeit ist höhe dann wird Eis auf das Außengerät gebildet. Dies beeinflusst die Kapazität. Wenn dies geschieht, dann wird DEFROST auf Display erscheinen.

6. Timer Einstellen

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann den Timer eingestellt werden auf ON. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann den Timer eingestellt werden auf OFF.

Durch auf TIME zu drücken sehen wir das Wort TIME Blinzeln im Display.

Mit hilfde von der Tasten und können wir den Zeit einstellen. Durch nog einmal auf TIME zu drücken und der Timer ist eingestellt. Um diese Funktion aus zu schalten drücken Sie noch einmal auf TIME, den Funtkion wird ausgeschaltet.


Der Timer kann von 0,5 bis 24 Stunden eingestellt werden.

◆ Fernbedienung

Frische Luft Einstellung

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann dieser Mode eingeschaltet werden durch der FAN Taste 5 Sekunden eingedrückt zu halten. Das Wort FRESH Blinzelt aus Display beim Temperatur einstellung erscheint ein Code von die aktuelle Einstellung. Diese Einstellungen können Sie ändern durch $\blacktriangle$ und $\blacktriangledown$ zu gebrauchen.

Bedeutung der Codes:

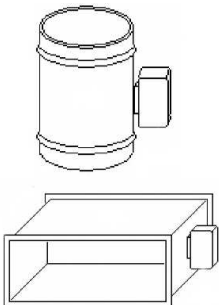00	Immer Ausgeschaltet	Frische Luft Ventil
01	Der Unit funktioniert kontinuierlich für 60 Minuten, und die Frische luft Klappe funktioniert für 6 Minuten.	
02	Der Unit funktioniert kontinuierlich für 60 Minuten, und die Frische luft Klappe funktioniert für 12 Minuten	
03	Der Unit funktioniert kontinuierlich für 60 Minuten, und die Frische luft Klappe funktioniert für 18 Minuten.	
04	Der Unit funktioniert kontinuierlich für 60 Minuten, und die Frische luft Klappe funktioniert für 24 Minuten	
05	Der Unit funktioniert kontinuierlich für 60 Minuten, und die Frische luft Klappe funktioniert für 30 Minuten.	
06	Der Unit funktioniert kontinuierlich für 60 Minuten, und die Frische luft Klappe funktioniert für 36 Minuten	
07	Der Unit funktioniert kontinuierlich für 60 Minuten, und die Frische luft Klappe funktioniert für 42 Minuten	
08	Der Unit funktioniert kontinuierlich für 60 Minuten, und die Frische luft Klappe funktioniert für 48 Minuten	
09	Der Unit funktioniert kontinuierlich für 60 Minuten, und die Frische luft Klappe funktioniert für 52 Minuten.	
10	Immer geöffnet	

Nach einstellen von den richtige Code drücken Sie auf ON/OFF um zu bestätigen. Das Gerät speichert nun die eingestellten Daten auf. Das Gerät steht Standard eingestellt auf 00 ab Fabrik. Nach jeden Mal einschalten wird das Wort FRESH erscheinen.

Um die Einstellung zu entfernen dürfen Sie dieselbe Weg zu gehen wenn beim Einstellen und der Code 00 wählen.

7. Energie besparung

Diese Funktion gibt es nicht beim diese Gerät.

◆ Fernbedienung

8. Auslesen von der Außentemperatur

Diese Funktion ist nicht verfügbar für jeden Gerät.

Während des normalen Betrieb wird nur die eingestellte Temperatur sichtbar. Drücken Sie den SLEEP Taste für 5 Sekunden ein wenn das Gerät aus oder eingeschaltet wird. OUT ENV wird sichtbar auf Display. Das gerat wird für 10 Sekunden den Außentemperatur sehen lassen un schaltet nachher zurück nach den eingestellte Temperatur.

Bemerkung: wenn das Gerät nicht über ein Außentemperaturfühler verfügt dann ist diesen Funktion nicht verfügbar.

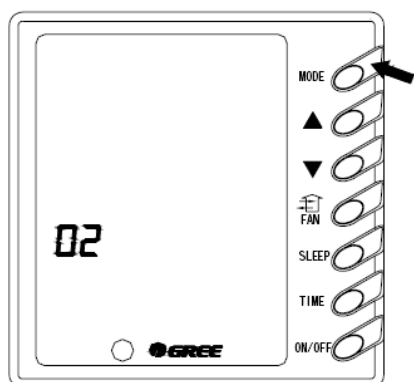


Fig 11

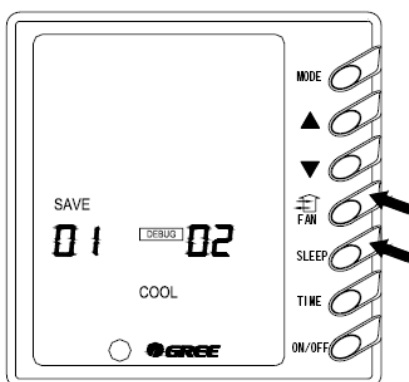


Fig12

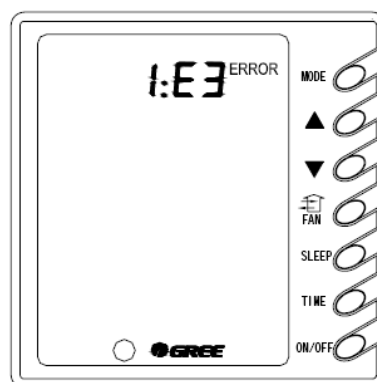


Fig 13

9. Automatisch einschalten nach unterbrechen Ernährung

Das Gerät verfügt über die Fähigkeit um auf verschiedene Wege wieder ein zu schalten nach ausschalten von der Versorgungsspannung.

Drücken Sie 10 Sekunden der MODE Taste ein wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Beim Einstellung 01 schaltet das Gerät ein auf den letzte eingestellte Wert.

Beim Einstellung 02 kein Memory-Funktion eingestellt.

Drücken Sie auf ON/OFF um zu bestätigen.

10. Debug Funktion

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist drücken Sie gleichzeitig die FAN und SLEEP Taste ein um diesen Funktion zu Aktivieren. Auf Display ist DEBUG zu sehen. Drücken Sie MODE um zu Wählen und gebrauchen Sie die Pfeiltasten um zu ändern.

Einstellen der Raumtemperatur Sensor.

Drücken Sie DEBUG Mode ein auf den MODE Taste bis 01 erscheint im Venster von der Temperatur. (Links von DEBUG). An der Stelle OUT ENV ist der eingestellte Wert zu sehen.

Zwei einstellungen sind Möglich:

- Die Raumtemperatur wird gemessen im Lufteinlass. (01)
- Die Raumtemperatur wird gemessen durch der Fernbedienung. (02)

Die Lufttemperatur Sensor ist in den Lufteinlass platziert.

♦ Fernbedienung

11. Fehler Codes

Wenn ein Fehler auftritt wird ERROR auf Display gezeigt und zugleich ist die Fehlercode sichtbar. Wenn mehrere Fehler auftreten werden Sie im Display gezeigt. Die erste Digit gibt das System an wenn mehrere Systeme verbunden sind. Wenn nur ein System verbunden ist Verlust dieses. Die letzten zwei Digits geben ein Fehlercode an. Beispiel: den code im Fig. 13 gibt '-niedrige drück Schutz Kompressor' an.

FEHLERCODE

Code	Fehler	Code	Fehler
E0	Pumpe Fehler	F0	Luftinlass Innensensor
E1	Höhe drück Sicherheit Sensor	F1	Sensor Verdampfer
E2	Innen Frost Sicherheit	F2	Sensor Kondensator
E3	Niedrig drück Schutz Kompressor	F3	Außen Raumtemp. Sensor
E4	Kompressorauslass höhe temp. Sicherheit	F4	Auslass Temperatur Sensor
E5	kompressor maximaal Sicherheit	F5	Innen Raumsensor feste Bedienung
E6	Kommunikation Fehler	EH	Kapillar Heizung
E8	Ventilator Innengerät	EE	Bedienung Sicherheit (kein Fehler)
E9	Schwimmerkammer Fehler	CC	Kommunikations Drähte Fehler
FF	Kommunikation Fehler angeschlossen Bedienung		

Cool

Abschanken von der Temperatur im Sommer

An heißen Tagen kann das Gerät die Raumtemperatur reduzieren und Wärme Luft nach außen entführen.

Trocken

Das Gerät kann die Luft entfeuchten während die Temperatur eingestellt werden kann. Dieses Funktion sorgt dafür das die Feuchtigkeit abnehmt.

Lüften

Wenn die Temperatur und Feuchtigkeit gut sind, kann das Gerät auch nur als Fan gebraucht werden, um Energie zu Sparen.

Heizung

Die Erhöhung der Temperatur im Herbst und Winter.


Während der Kalten Tage kann das Gerät der Raumtemperatur erhöhen und die Kälte nach außen entführen.

Design

Die Gree airconditioner besteht aus sein Innengerät und ein Außengerät. Dies beiden Einheiten werden durch ein Kältemittel verbunden. Die Hauptquelle sind an der Außenseite des Gebäudes und das Innengerät umfasst ein Radialventilator, Daher ist das Volumen der Klimaanlage geringer als bei anderen Arten von Klimaanlagen. Darüber hinaus ist das Innengerät schön ausgebildet.. Das Klimagerät ist bieten mit einer Infrarot-Fernbedienung, einfach zu bedienen ist.

Die Klimaanlage besteht aus einem Innen und Außengerät.

FIG 1 Runde Entlastung

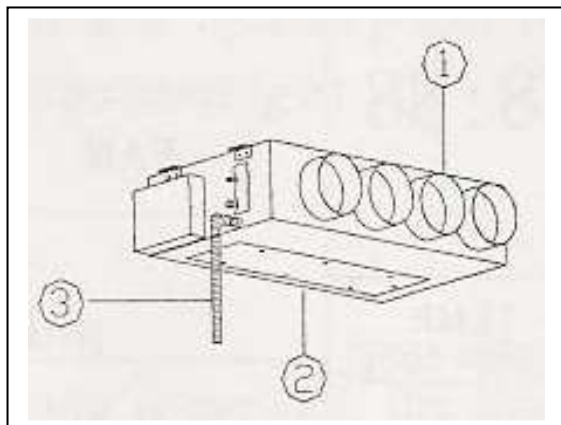

Vierreck Entlastung

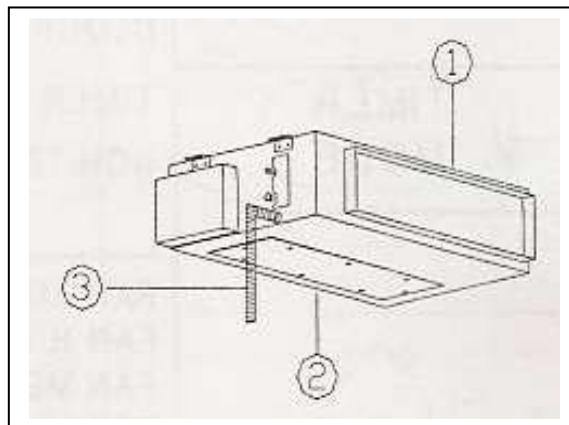


FIG 1 INNEN GERÄT

- 1 Auslassseite
- 2 Zaugseite
- 3 Kondenstransport

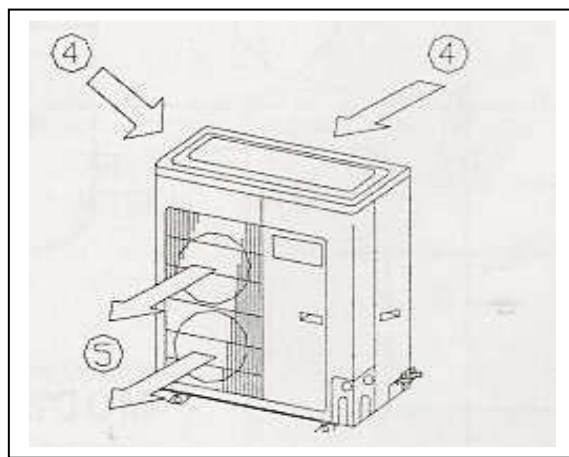
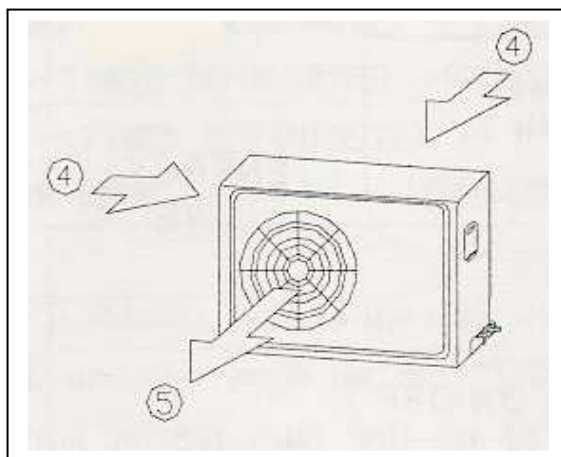


FIG 2 AUßEN GERÄT

- 4 Sogseite
- 5 Auslassseite

Bemerkung:

Standardmäßig werden die Innengeräte mit rechteckigem Auslass geliefert.

Option:

Der FGR 7 H/(XSD) Na-K kann durchgeführt werden mit 3 auslass Löcher von Ø200

Der FGR 12 H/(XSD) Na-M kann durchgeführt werden mit 4 auslass Löcher von Ø200

Die zulässige Spannung ist 206 bis 244 V AC. Ein zu geringe Spannung verursacht Vibrationen von der Kompressor, wodurch der Kompressor beschädigt werden kann.

Das Ventil von der Außengerät kann nur durch ein ausgebildeten Person betrieben. Würde ein Leck auftreten, kann der Kompressor beschädigt werden.

Beschädig kein Stromkabel und Signalkabel, dies kann zum Ausfall des Gerät führen.

Entfernen Sie niemals die Lüfterhaube von das Innen und Außengerät.

Lassen Sie keine Fenster und Türen öffnen länger als nötig. Das kann Auswirkungen auf die Kapazität haben.

Beim arbeitet Klimaanlage sind die nächste Situationen normal:

Startverzögerung

Zur Vermeidung von Überlastung und eine sichere Umgebung zu gewährleisten, gibt es eine Verzögerung von 3 bis 4 Minuten unter die folgenden Umständen bis die Kühlung und Trocknung beginnt:

- Wenn das Gerät ausgeschaltet werden und sofort wieder aktiviert werden.
- Wenn eine Funktionstaste betrieht von zum Beispiel Kühlen nach Ventilieren und zurück.

Geruch

Das Innengerät kann manchmal riechen. Dies ist kein Störung im der Klimaanlage, Aber aufgrund von der Haus oder Rauchluft, Mischluft die durch der Klimaanlage geht.

Um das Problem zu vorkommen dürfen sie eine halbe Stunde vor sie der Klimaanlage ausschalten, der Klimaanlage im Ventilator Stand setzen, so ist die Klimaanlage trocken wenn sie er ausschaltet.

Achten Sie darauf, dass das Signal zwischen Gerät und Fernbedienung durch nichts unterbrochen wird. Sorgen Sie dafür dass die Fernbedienung nicht nass wird, und nicht in direkten oder indirekten Sonnenlicht gelegt wird, und nicht durch Hohen Temperaturen beeinflusst wird.


WICHTIG!

Die folgende funktionen bei diesem Gerät sind nicht zutreffen:

SAVE-LIGHT-HUMID-AIR-ANION

Swing Taste

- Drücken Sie diese Taste um die Luft Richtung zu ändern , wie im diese Abbildung sicht bar ist.



Diese Fernbedienung ist universell. Wenn die folgenden Bilder erscheinen, wird die Einstellung normal fortgesetzt werden.



- Wenn die Führungen hin und her bewegen und das Gerät schaltet sich aus, den worden die Führungen sofort stoppen, wo sie derzeit stehen.



Dieses Symbol zeigt an, das die Entlastung Louvre in diesen fünf Positionen stehen kann.

Fan Taste

- Drücken Sie diese Taste für die folgenden Funktionen nacheinander zu wählen: Auto, Low, Middle, High. Nach einschalten wird standard mäßig mode Auto ausgewählt. Drücken Sie die BLOW taste für die folgenden Wahl zu machen:



Low fan

Middle fan


High fan

TEMP. Taste

De in te stellen temp. vermindert met 1°C door op de min toets te drukken
De in te stellen temp. vermeerderd met 1°C door op de plus toets te drukken


Mode Taste

- Mit der MODE-Taste können die Betriebsarteneinstellungen in dieser Reihenfolge gewechselt werden. AUTO, COOL, DRY, FAN, OFF, HEAT. Während des Auto-Modus gibt es keiner sichtbaren Temperatur.




1/0 Taste

Mit diesem Taste wird das Gerät ein oder aus geschaltet.

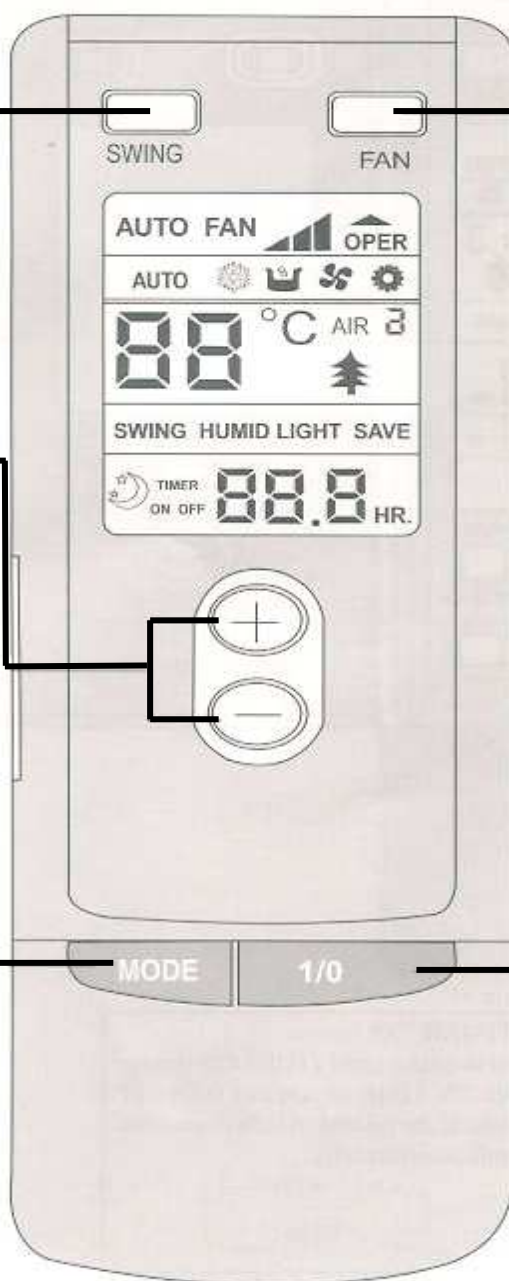

Diese Fernbedienung ist universell und kann für viele Einheiten verwendet werden. Einige Funktionen dieser Fernbedienung sind nicht auf eine bestimmte Einheit und sind daher nicht beschrieben.

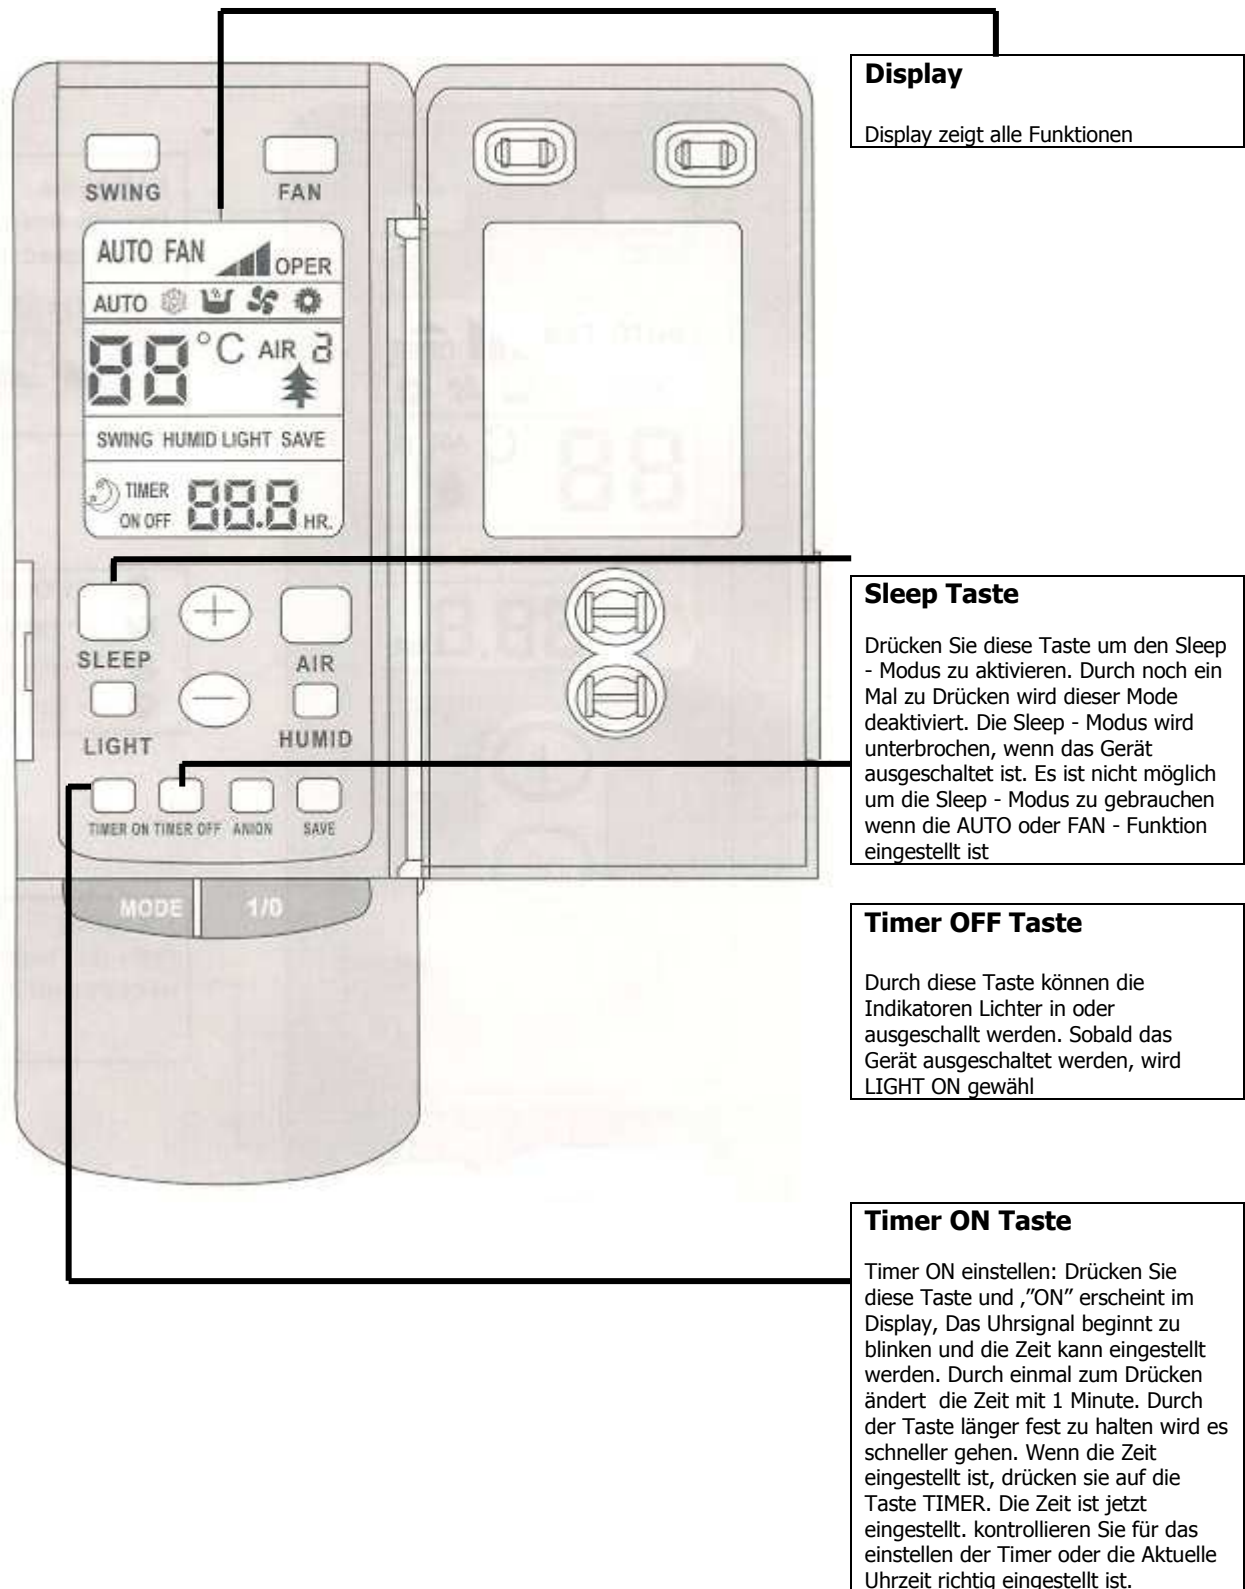

Kühl Funktion

Notiz:

- Abhängig von der Differenz zwischen Raum – Temperatur und der eingestellten Temperatur wird das Gerät wohl oder nicht drehen gehen.
- Wenn der Raum-Temperatur höher ist als der eingestellte Temperatur wird der Kompressor funktionieren.
- Wenn der Raum-Temperatur niedriger ist als der eingestellte Temperatur wird der Kompressor stoppen und nur der Ventilator der Innengeräte läuft weiter.
- Der einzustellende Temperatur liegt zwischen 16° C und 30° C.


4. Drücken Sie den FAN Taste ein und stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit ein.

3. Drücken Sie die Swing Taste ein und die horizontalen Lamellen fangen automatisch an zu bewegen. Durch nochmal zu drücken stoppen sie wieder.

5. Drücken Sie den Temperatur Taste ein und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

2. Drücken Sie die Mode Taste ein und wählen Sie Mode .


1. Mit diesem Taste schalten Sie das Gerät aus.

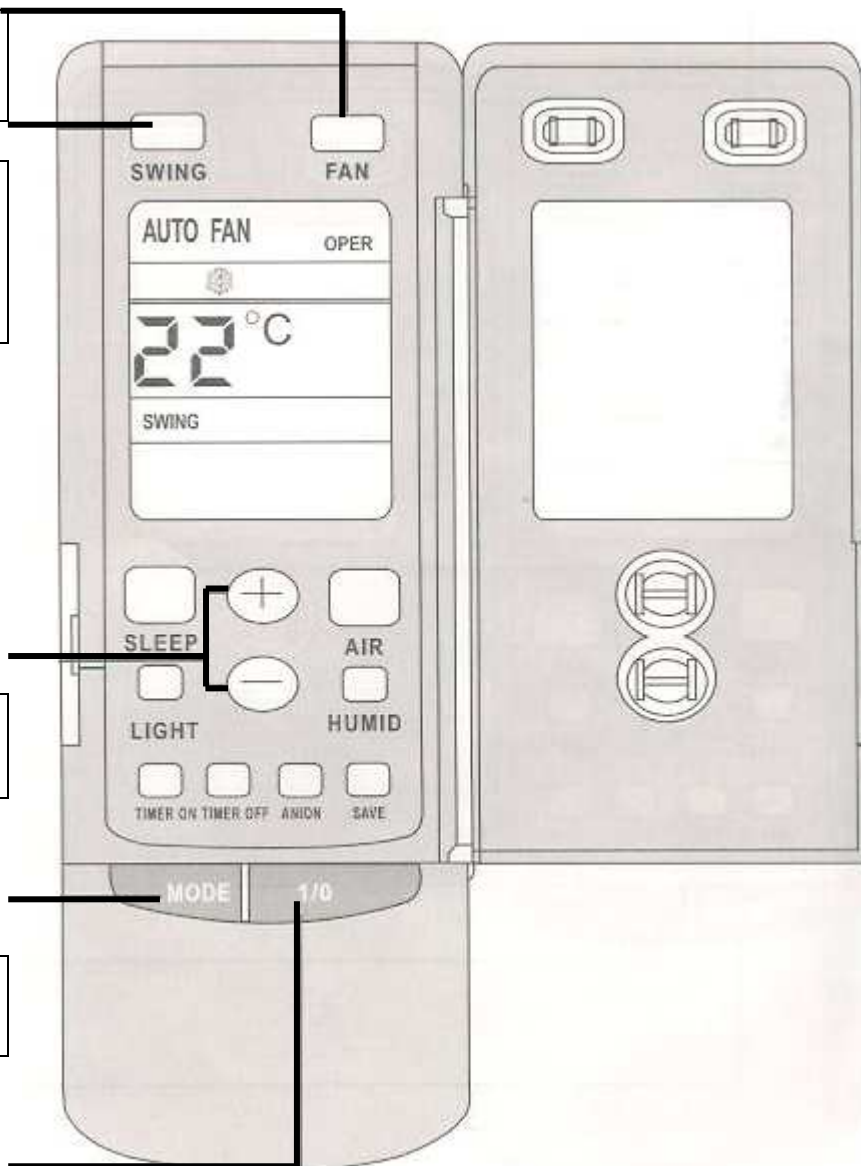

Heizung Funktion


Notiz:

- Wenn der Raum-Temperatur niedriger ist dann die eingestellte Temperatur wird das Gerät als Heizung funktionieren.
- Wenn der Raum-Temperatur höher ist dann die eingestellte Temperatur wird das Gerät stopfen und zugleich wird das Außengerät stopfen. Die horizontalen Lamellen werden automatisch Recht gesetzt.
- Der ein zu stellen Temperatur liegt zwischen 16° C und 30° C.

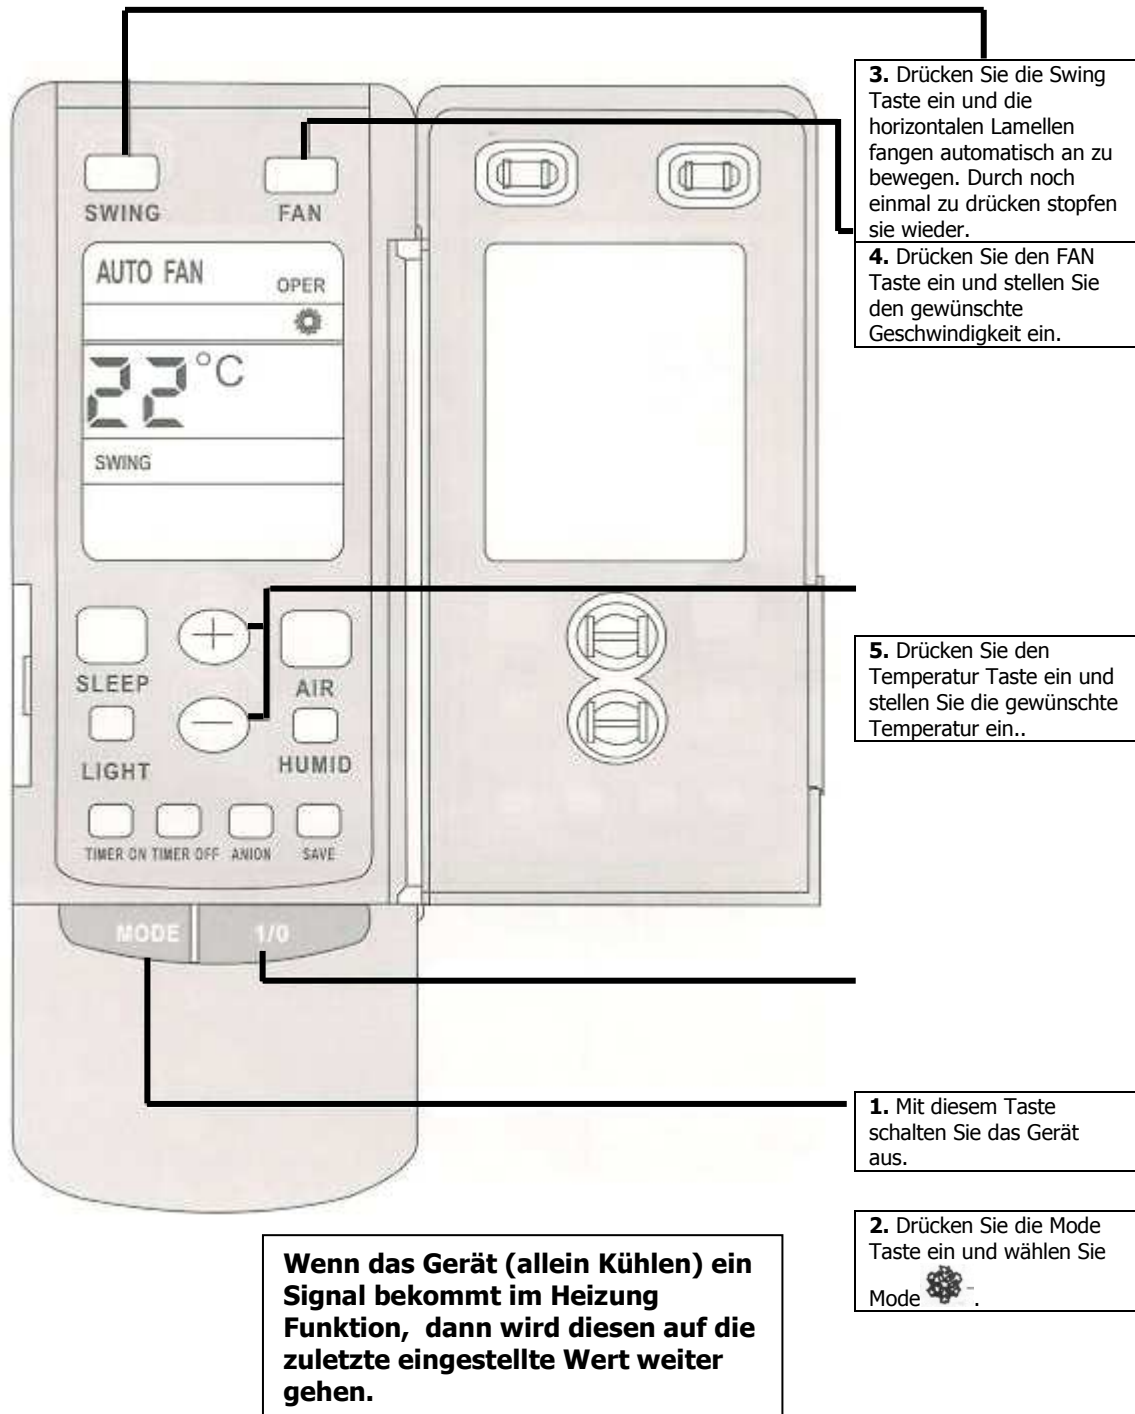

Trocknung


- Wenn der Raum-Temperatur niedriger ist dann die eingestellte Temperatur stopft den Kompressor, Der Ventilator Innengerät und der Ventilator Außengerät.
- Wenn der Raum-Temperatur zwischen +/- 2° C von den eingestellte Temperatur liegt dann wird das Gerät funktionieren wie ein Trockner.
- Wenn den Raum-Temperatur mehr dann 2° C ist dann die eingestellte Temperatur dann wird das Gerät funktionieren nach der Cool Mode.
- Der ein zu stellen Temperatur liegt zwischen 16° C und 30° C.

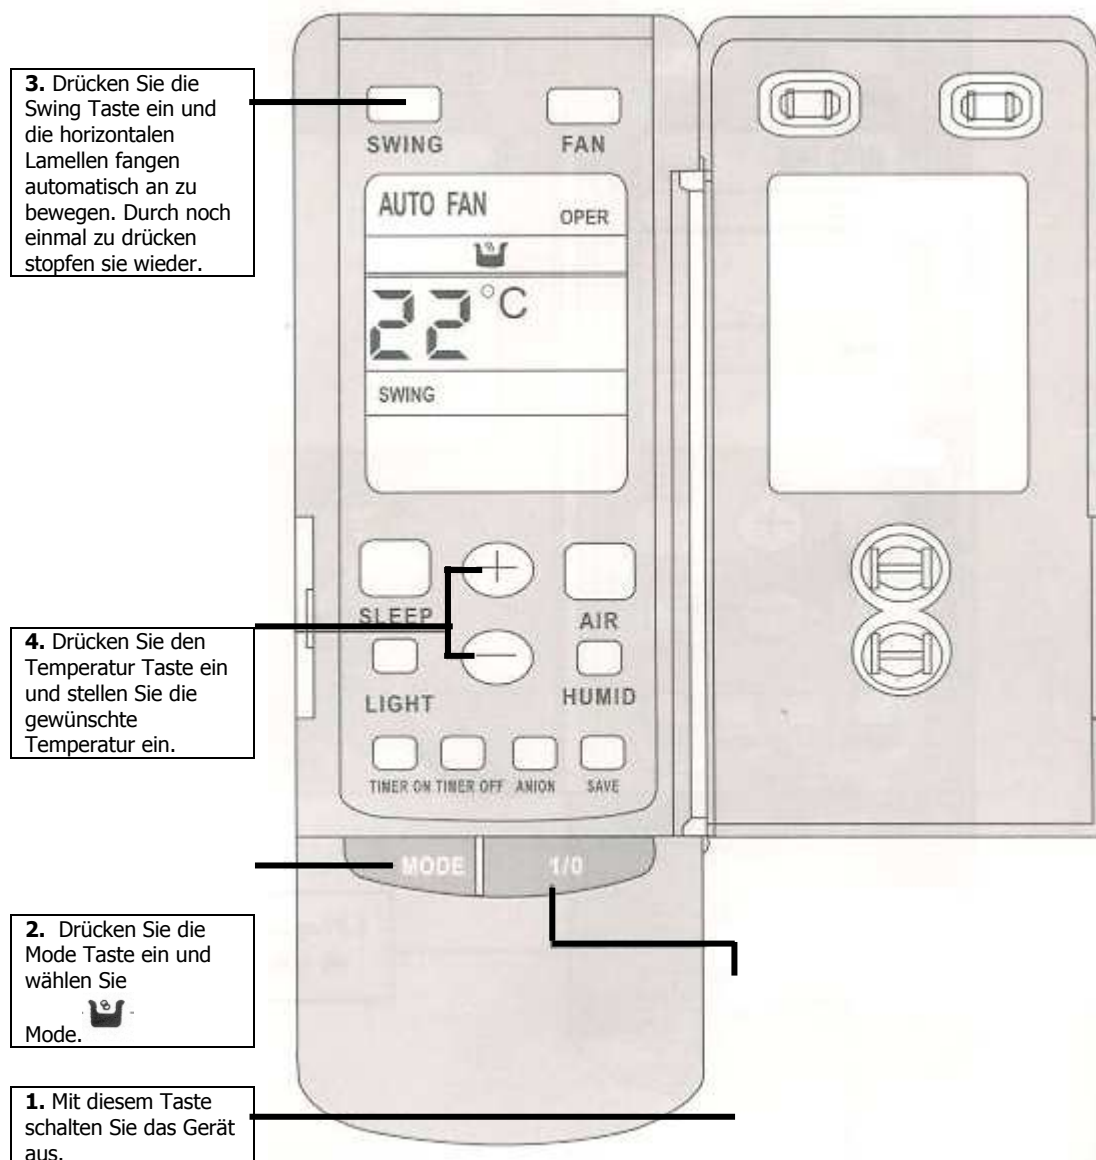

Ventilator Funktion

Notitz:


- Die Temperatur kann nicht eingestellt werden, wenn den Ventilator Funktion im wirkung ist.

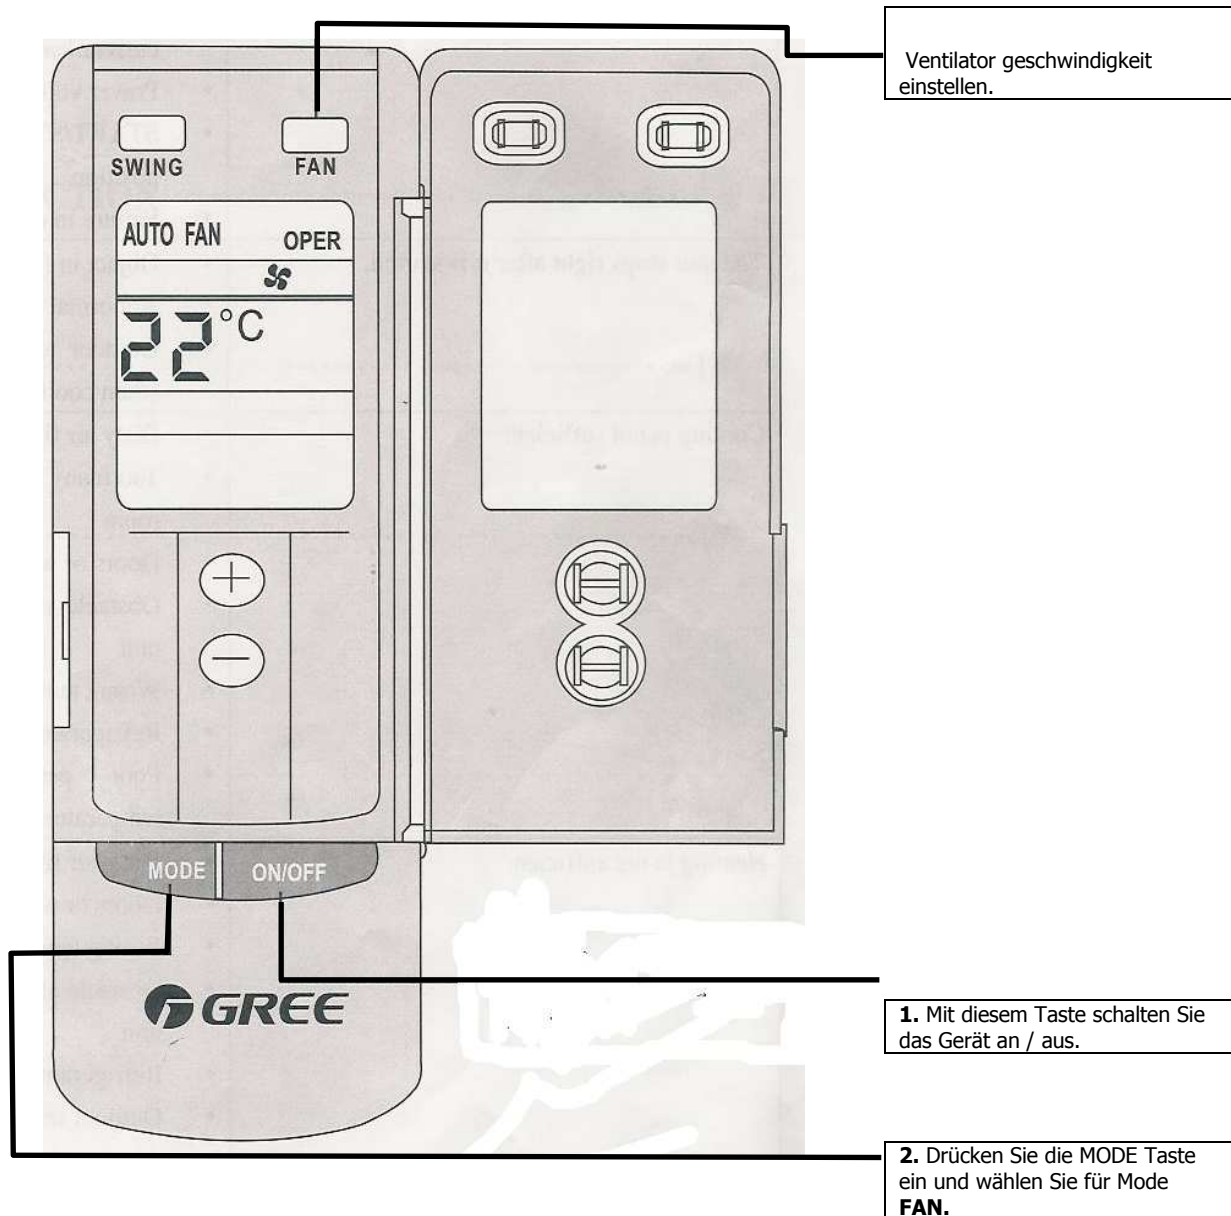


- Drücken Sie vorsichtig auf  in der Richtung vom Pfeil an der Hinterseite auf der Fernbedienung
- Legen Sie zwei neuen Batterien vom Typ AAA und drücken Sie ACL..
- Legen Sie das Batteriefachdeckel wieder zurück

Notiz:

- Verwenden Sie keine alte Batterien oder halb volle, es kann die Fernbedienung schaden
- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen holen Sie die Batterien heraus
- Das Signal der Fernbedienung reicht bis zu 10 Meter.
- Die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 1 Jahr.
- Bewahren Sie die Fernbedienung nicht direkt neben elektrische Geräten auf (mind. 1 Meter Abstand)

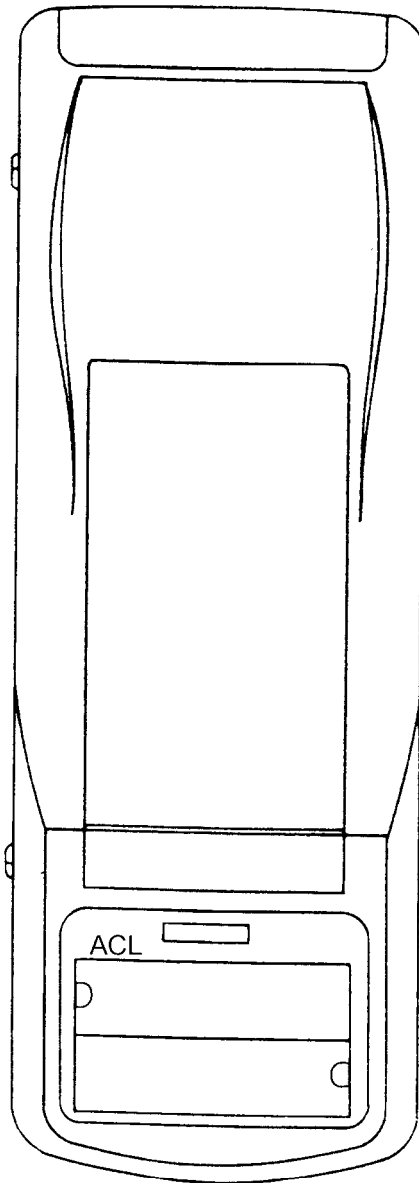

2. Legen Sie 2 Batterien ein

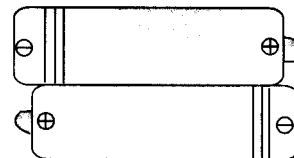

1. Öffnen Sie das Batteriefach

3. Schließen Sie das Batteriefach

Warnung

Beim starke verbrannt Luft setzen Sie das Gerät gleich aus und Kontakte Ihren Lieferanten.

Versuchen Sie es mit einem Ausfall der Klimaanlage nicht selbst zu reparieren, Sie werden wahrscheinlich mehr zerstören, Lass es ausführen durch ein anerkannte Firma.

Sollten Funktionsstörungen auftreten, überprüfen Sie bitte das Gerät anhand der folgenden Liste, bevor Sie Ihren Installateur/Lieferanten kontaktieren.

Fehler	Gefolge	Richtige Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Sicherung stück	Verwechseln Sie die Sicherung
	Kein Strom	Automatischer Neustart, beim aktivieren Strom
	Stecker nicht gut in der Wandsteckdose.	Stecken Sie den Stecker wieder in die Wandsteckdose
Das Gerät stopt direkt nach starten.	Der Lufterlass oder Luftauslass ist geschlossen Die Außentemperatur ist höher dann 43°C während Kühlen	Entfernen Sie die Hindernisse
Kühlung funktioniert nicht gut.	Der Lufterlass oder Luftauslass ist geschlossen	Entfernen Sie die Hindernisse
	Falsche Temperatureinstellung	
	Niedrige Lüftergeschwindigkeit	
	Lufrichtung ist nicht gut	
	Türen oder Fenstern öffnen	Schließen Sie dieses
	Direkte Sonnenlicht	Schließen Sie Vöhrhänge und Jalousien
	Zu viel Menschen im Raum	
	Zu viel Wärmequellen im Raum	
	Der Luftfilter ist verschmutzt, Außentemp. ist höher dann 43°C	Luftfilter reinigen
Heizung funktioniert nicht gut.	Der Luftfilter ist verschmutzt	Luftfilter reinigen
	Türen und Fenstern stehen offen	Schließen Sie die Türen und Fenstern
	Zu niedrige Temperatur einstellung	Temperatur höher einstellen
	Der Lufterlass oder Luftauslass ist geschlossen	Entfernen Sie die Hindernisse
	Kühlmittel Leckage	Installation kontrollieren lassen
	Außentemperatur ist zu niedrig	Außentemperatur ist zu niedrig
	Problem mit Systemsteuerung	
Ventilator wirkt nicht während erheizung		
	Der Sensor ist nicht gut angeschlossen	
	Das Kabel von der Sensor ist defekt	
	Kondensator defekt	

Notiz

Sollten die Probleme fortbestehen, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.

WWW.GREE-KLIMA.DE

INFO@GREE-KLIMA.DE

Gree Klimaanlagen
Postfach 315
5900 AH Venlo NL
Tel: +31 (0)77-3540341
www.gree-klima.de / info@gree-klima.de